


## UNIVERSAL

REF 22056N

PARAMANOS AVANT / AVANT HANDSGUARD

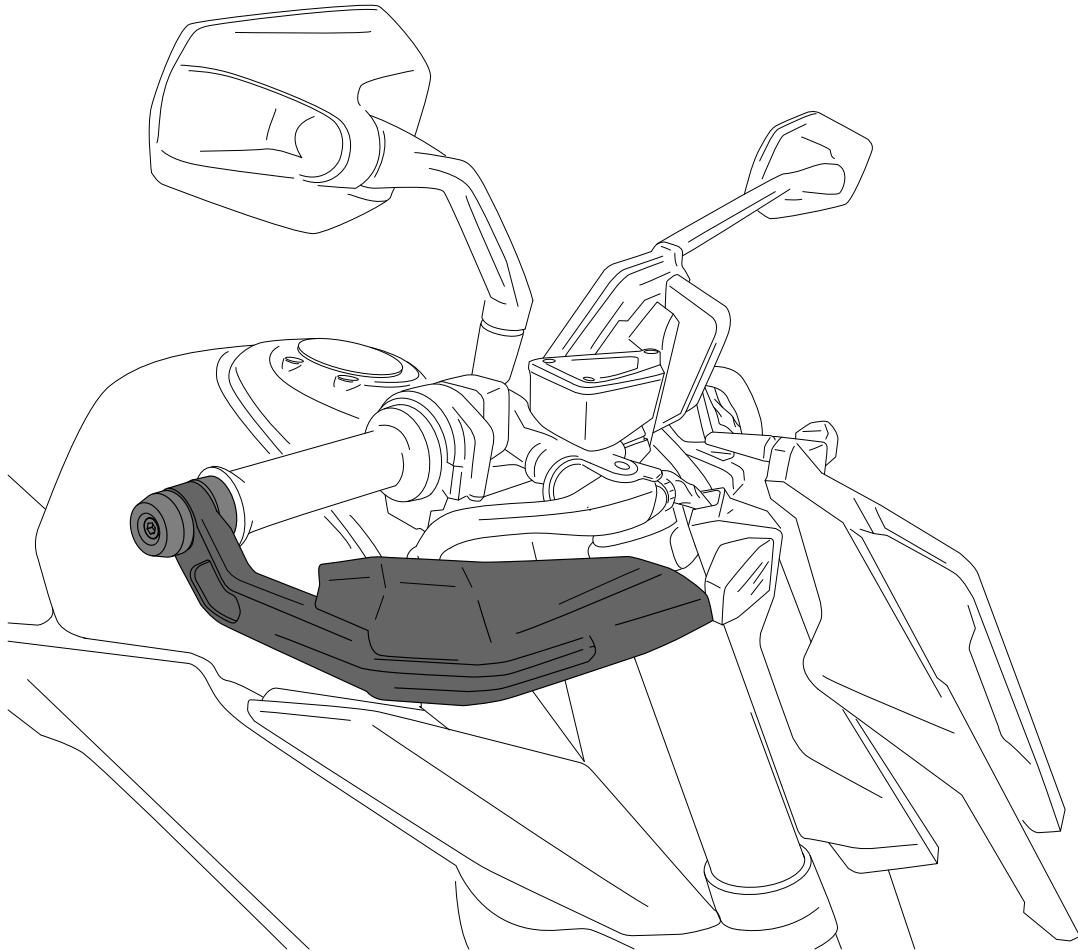

1 Person



15 min



EASY

**CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA WEB LA DISPONIBILIDAD DEL VIDEO DE MONTAJE DE ESTA REFERENCIA.**

**CONSULT OUR WEBSITE THE VIDEO MOUNT AVAILABILITY OF THIS REFERENCE.**

# UNIVERSAL

REF  
22056N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

Para manillares con diámetro interior entre 13 y 18 mm. Usar los casquillos necesarios en función del **DIÁMETRO INTERIOR**.  
For handlebars with **INNER DIAMETER** between 13 and 18 mm. Use the necessary **spacers** according to the inner diameter.

