

**BENELLI TRK 502 /
QJ SRT 550 ON ROAD '24- / QJ SRT 550X '24- / QJ SRT 700 X '23-**

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 9485

TOURING SCREEN



1 Person



30 min




EASY




ALLEN



N° 4



N° 10

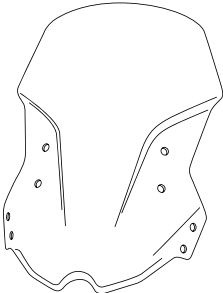
| ID. | PIEZA/PART | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | QTY. | REF.: |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|-------------|
| 1 |  | Cúpula TOURING | TOURING screen | 1 | 9485H/W/FM3 |

**BENELLI TRK 502 /
QJ SRT 550 ON ROAD '24- / QJ SRT 550X '24- / QJ SRT 700 X '23-**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

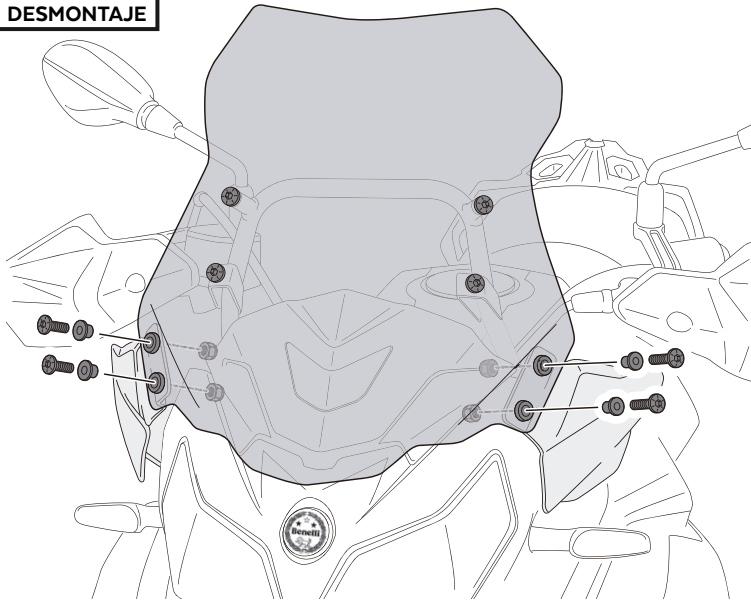


2

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

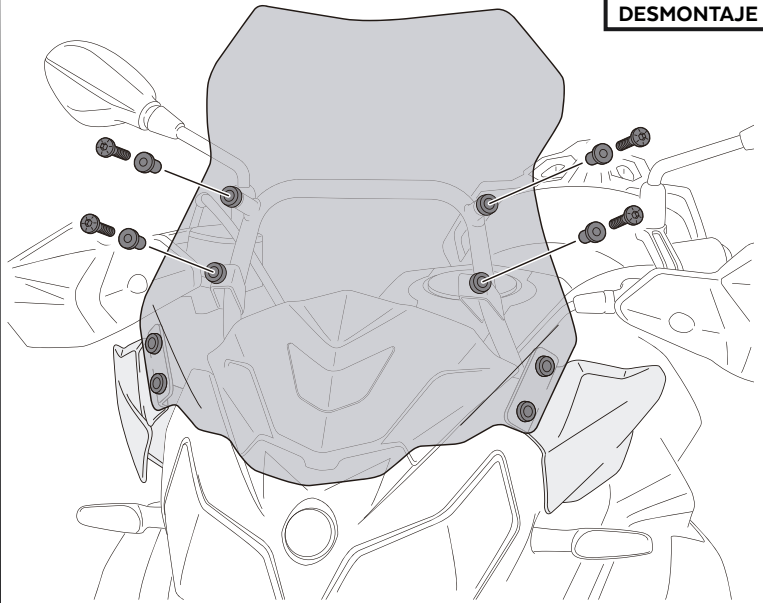

3


**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

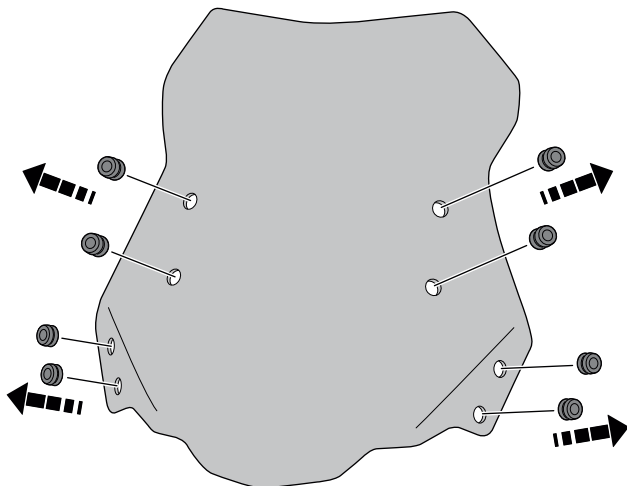

4

**ASSEMBLY
MONTAJE**

1 PANTALLA PUIG
PUIG SCREEN

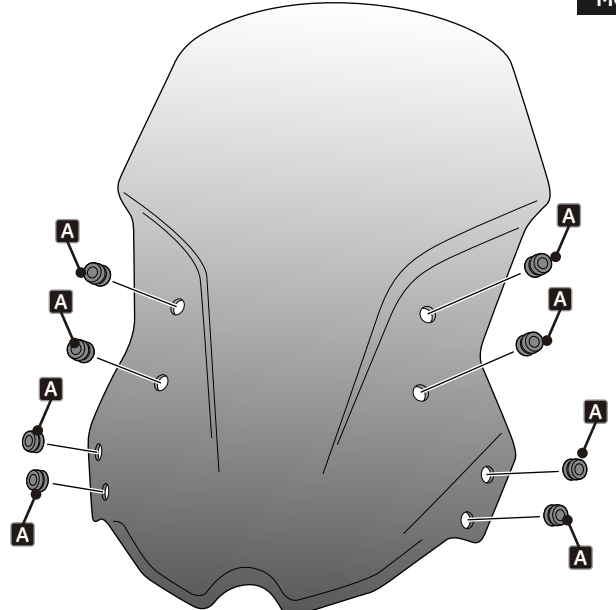

A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART


BENELLI TRK 502 / QJ SRT 550 ON ROAD '24- / QJ SRT 550X '24- / QJ SRT 700 X '23-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

5

A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART


ASSEMBLY
MONTAJE

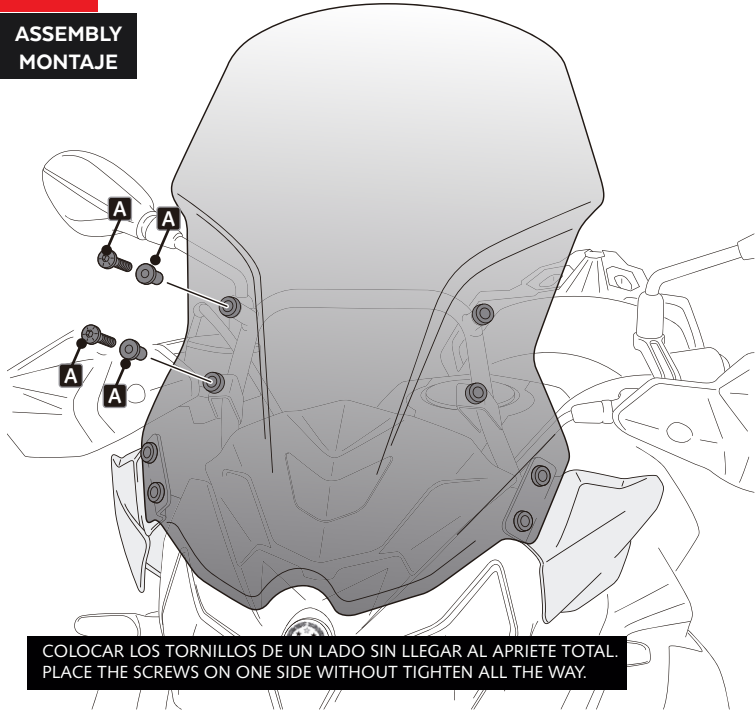

COLOCAR LOS TORNILLOS DE UN LADO SIN LLEGAR AL APRIETE TOTAL.
PLACE THE SCREWS ON ONE SIDE WITHOUT TIGHTEN ALL THE WAY.

6

ASSEMBLY
MONTAJE

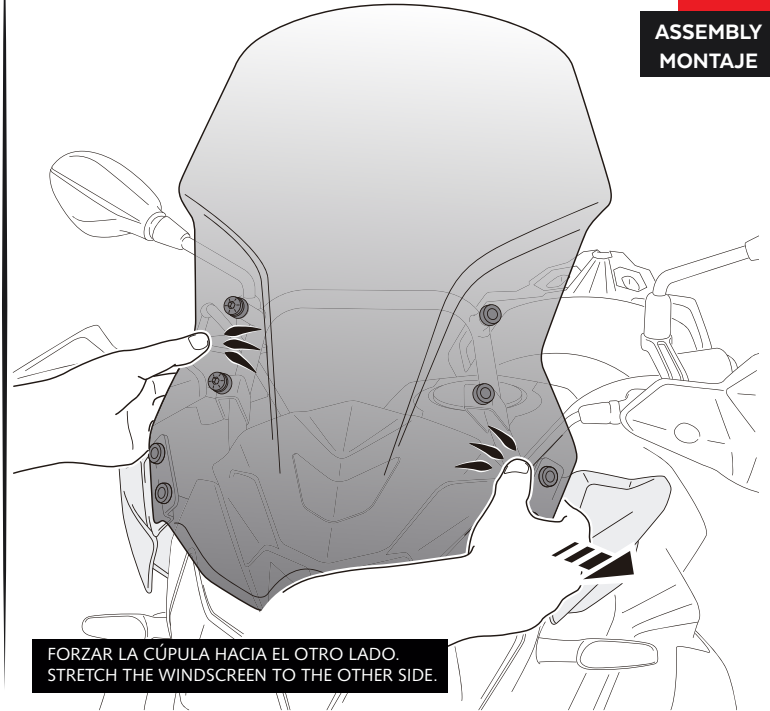


FORZAR LA CÚPULA HACIA EL OTRO LADO.
STRETCH THE WINDSCREEN TO THE OTHER SIDE.

7

A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART

ASSEMBLY
MONTAJE

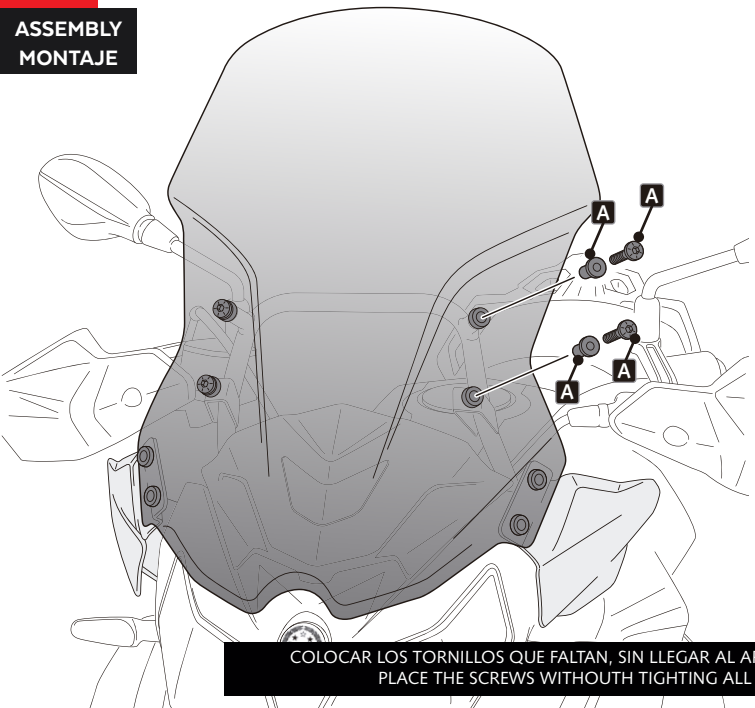

COLOCAR LOS TORNILLOS QUE FALTAN, SIN LLEGAR AL APRIETE FINAL Y APRETAR PROGRESIVAMENTE TODOS LOS TORNILLOS.
PLACE THE SCREWS WITHOUT TIGHTENING ALL THE WAY AND TIGHTEN PROGRESSIVELY ALL THE SCREWS.

8

A PIEZA ORIGINAL
ORIGINAL PART

ASSEMBLY
MONTAJE

