

PROTECTOR DE MOTOR ADAPTABLE A HONDA CBR 600RR 07-08'

CRASH PADS ADAPTABLE TO HONDA CBR 600RR 07-08'

REF:5286N




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Desmontar los tornillos de sujeción del chasis al motor en el punto marcado en la fotografía (y lado contrario). Montar los protectores en el lado correspondiente según el croquis adjunto. Seleccionar la inclinación del protector que permite el engranaje posterior y apretar el conjunto. Una vez apretado colocar las tapas.

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

Remove the fasteners that subject the chassis to the engine, on the point marked below (and the opposite side). Mount the protectors on each own side as the figure below shows. Select the inclination of the slider with the regulation offered on the back side. Tight the set, and place the caps.

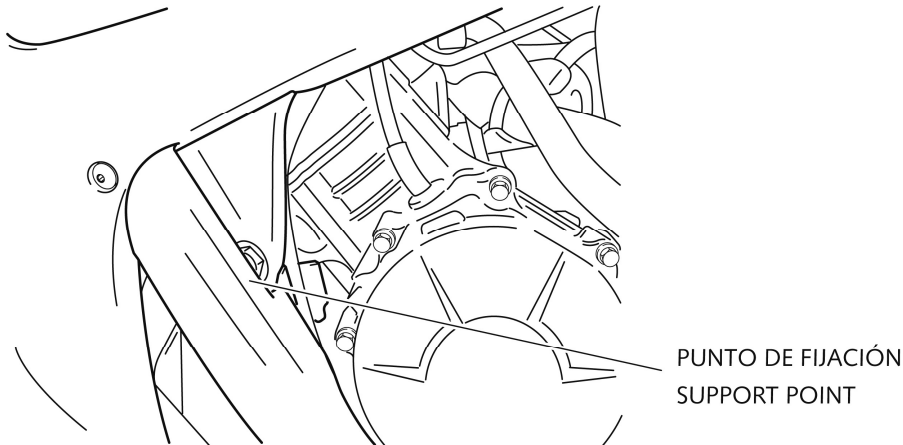

MATERIAL SUMINISTRADO / MATERIAL SUPPLIED

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Juego de tapas	Caps set	2
2	Tornillo M10/150X65 DIN 912	M10/150X65 DIN912 screw	1
3	Tornillo M10/150X75 DIN 912	M10/150X75 DIN912 screw	1
4	Arandela Ø20ext.Ø12,5int x1,5 DIN433	Ø20ext.Ø12,5int x1,5 washer DIN433	2
5	Protector Nylon	Nylon protector	2
6	Casquillo aluminio lado derecho	Right hand aluminium metal arrowhead	1
7	Casquillo aluminio lado izquierdo	Left hand aluminium metal arrowhead	1
8	Desplazador l/derecho	Right offset	1
9	Desplazador l/izquierdo	Left offset	1
10	Tuerca M10 DIN985	M10 DIN985 nut	2
11	Tornillo M12/125x60 DIN912	M12/125x60 DIN912	2

