

PORTAMATRICULAS KAWASAKI ZX6R 03'-04' / Z1000 03'-06' /
 Z750 04'-06' / Z750S 05'-06'
 LICENSE SUPPORT KAWASAKI ZX6R 03'-04' / Z1000 03'-06' /
 Z750 04'-06' / Z750S 05'-06'

REF: 1607




INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1) Desmontar el soporte original. Dismount the original support.
- 2) Montar el soporte suministrado(5), tal y como indica el croquis adjunto, colocando las arandelas 6x16(3) entre el soporte y el paso de rueda(6). Se usan para su fijación los tornillos M6x25(1) y dos tuerca M6(4) suministradas más las 2 tuercas originales, así como el remache de plástico original(2). Mount the supplied bracket (5), as the figure shows, placing the washer 6x16 (3) between the bracket and the undertail (6). To place the bracket it is necessary to use the M6x25 screws(1) and the M6 nuts(4) supplied, plus the 2 original nuts, as well as the plastic original rivet(2).
- 3) Se suministran 2 bridas de plástico para fijar los cables de los intermitentes a las ranuras del soporte. It is supplied 2 plastic bridles to attach the blinkers bulks into the bracket.

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tornillo Allen M6x25 DIN1001 blanco	<i>M6x25 allen screws</i>	4
4	Tuercas M6 grafilades DIN6923 blanco	<i>M6 nuts</i>	2
5	Soporte en inoxidable	<i>Stainless bracket</i>	1
3	Arandelas 6x18x1,5 DIN9021 blanco	<i>6x16 washers</i>	4
	Bridas de plástico	<i>Plastic bridles</i>	2

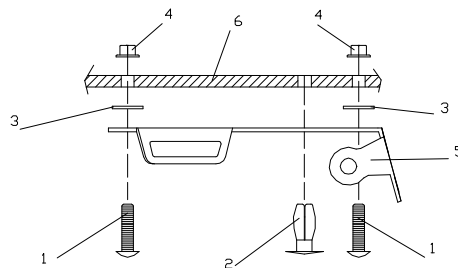

PORTAMATRICULAS KAWASAKI ZX6R 03'-04' / Z1000 03'-06' /
 Z750 04'-06' / Z750S 05'-06'
 LICENSE SUPPORT KAWASAKI ZX6R 03'-04' / Z1000 03'-06' /
 Z750 04'-06' / Z750S 05'-06'

REF: 1607



INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS

- 1- Desmontar el soporte original. Dismount the original support.
- 2- Montar el soporte suministrado(5), tal y como indica el croquis adjunto, colocando las arandelas 6x16(3) entre el soporte y el paso de rueda(6). Se usan para su fijación los tornillos M6x25(1) y dos tuerca M6(4) suministradas más las 2 tuercas originales, así como el remache de plástico original(2). Mount the supplied bracket (5), as the figure shows, placing the washer 6x16 (3) between the bracket and the undertail (6). To place the bracket it is necessary to use the M6x25 screws(1) and the M6 nuts(4) supplied, plus the 2 original nuts, as well as the plastic original rivet(2).
- 3- Se suministran 2 bridas de plástico para fijar los cables de los intermitentes a las ranuras del soporte. It is supplied 2 plastic bridles to attach the blinkers bulks into the bracket.

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tornillo Allen M6x25 DIN1001 blanco	<i>M6x25 allen screws</i>	4
4	Tuercas M6 grafilades DIN6923 blanco	<i>M6 nuts</i>	2
5	Soporte en inoxidable	<i>Stainless bracket</i>	1
3	Arandelas 6x18x1,5 DIN9021 blanco	<i>6x16 washers</i>	4
	Bridas de plástico	<i>Plastic bridles</i>	2

