


# HONDA CB650R '19

## M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 3529N

SOPORTE FOCOS LED / LED SPOTLIGHTS SUPPORT / LED SPOTLIGHTS HALTER

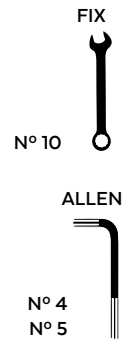

ID.	PIEZA / PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		SopORTE	Support	2	SOPORFOC22-0-22
2		SopORTE	Support	2	SOPORFOC14-0-14
3		Tornillo allen M6x30 DIN912	M6x30 DIN912 screw	2	TORNIDD912--391
4		Arandela plana M6 DIN125/A	M6 DIN125/A washer	4	ARANDEPD125-054
5		Tuerca M6 DIN6923	M6 DIN6923 nut	2	TUERCAEM6G-0213
6		Casquillo long.6	Spile length 6	4	CASQUI-----776
7		Tornillo allen M6x15 DIN1001	M6x15 DIN1001 screw	2	TORNI-I7380-403
8		Tapón tornillo M5	M5 screw cap	4	TAPON-----85
9		Tapón tornillo M6	M6 screw cap	2	TAPON-----86
10		Brida pequeña	Small bridge	4	BRIDAN100X2´5-N
11		Brida mediana	Medium bridge	4	BRIDAN142X3´6-N
12		Tornillo (Incluido con el foco)	Screw (Included with the spotlight)	4	n/a
13		Arandela (Incluido con el foco)	Washer (Included with the spotlight)	4	n/a

**CONSULTAR EN NUESTRA PAGINA WEB LA DISPONIBILIDAD DEL VIDEO DE MONTAJE DE ESTA REFERENCIA.  
CONSULT OUR WEBSITE THE VIDEO MOUNT AVAILABILITY OF THIS REFERENCE.**


# HONDA CB650R '19

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**1**


**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

**A** Tornillería original  
Original screws

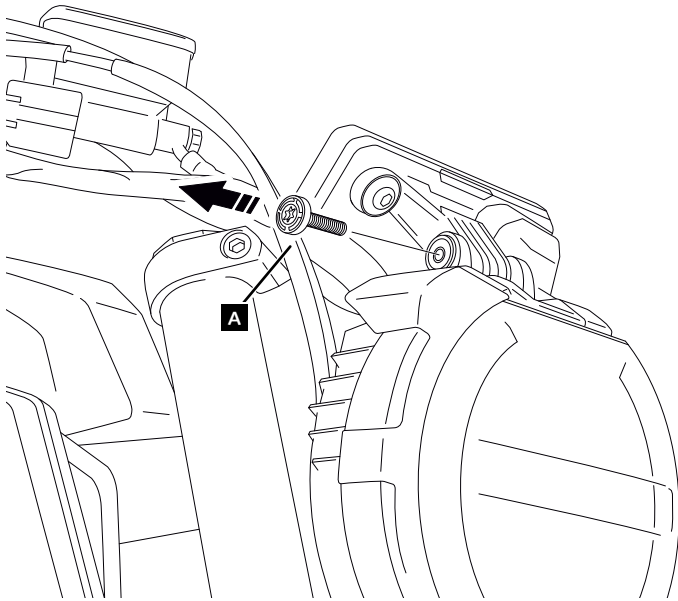


**2**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

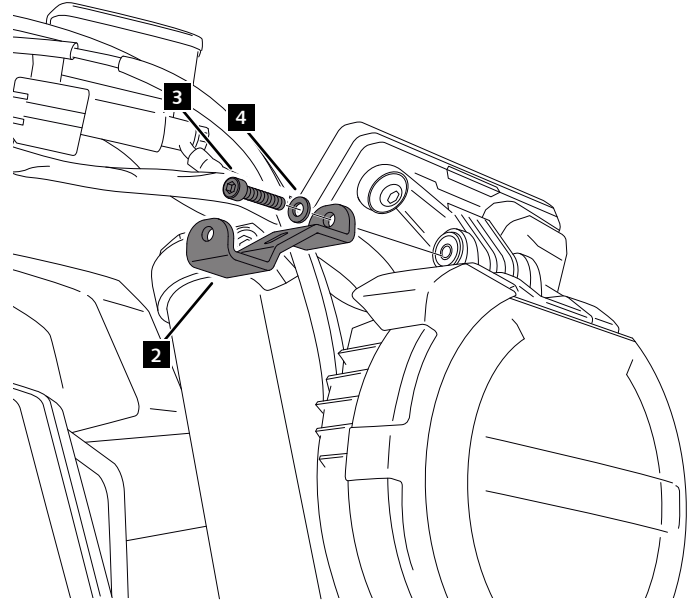

**3**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

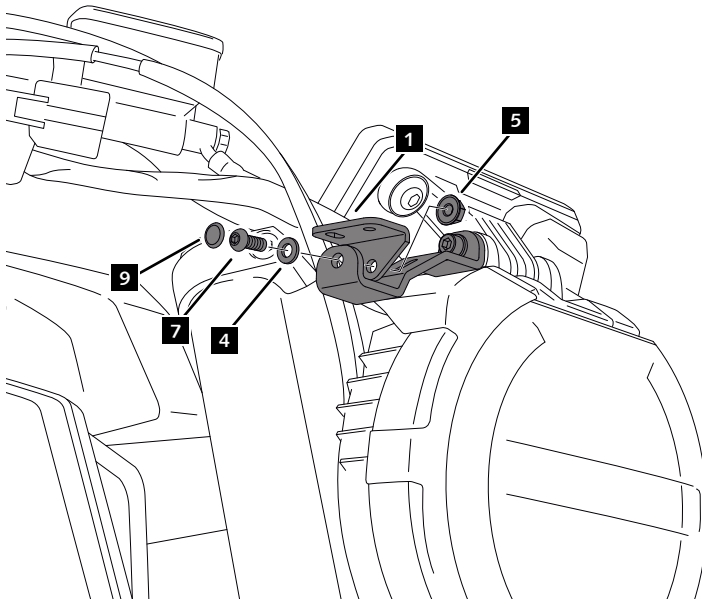

**4**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

